


КАРТА СТАНДАРТНОГО ПРИБЫТИЯ
ПО ПРИБОРАМ

ЭШЕЛОН
ПЕРЕХОДА: 1


КООРДИНАТЫ ПЗ - 90.11

AGIDI 2H, GAPRA 2H, GIPAT 2H, LALPA 2H, LAMLI 2H, LIDLA 2H,
MARAM 2H, OKRAN 2H, OSLIM 2H, RITUM 2H, SUKAB 2H, TIKRI 2H,
UTUKA 2H

Требуется DME

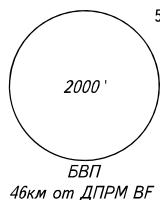

Футы (QNH)	Метры (QFE)
3000	(770)

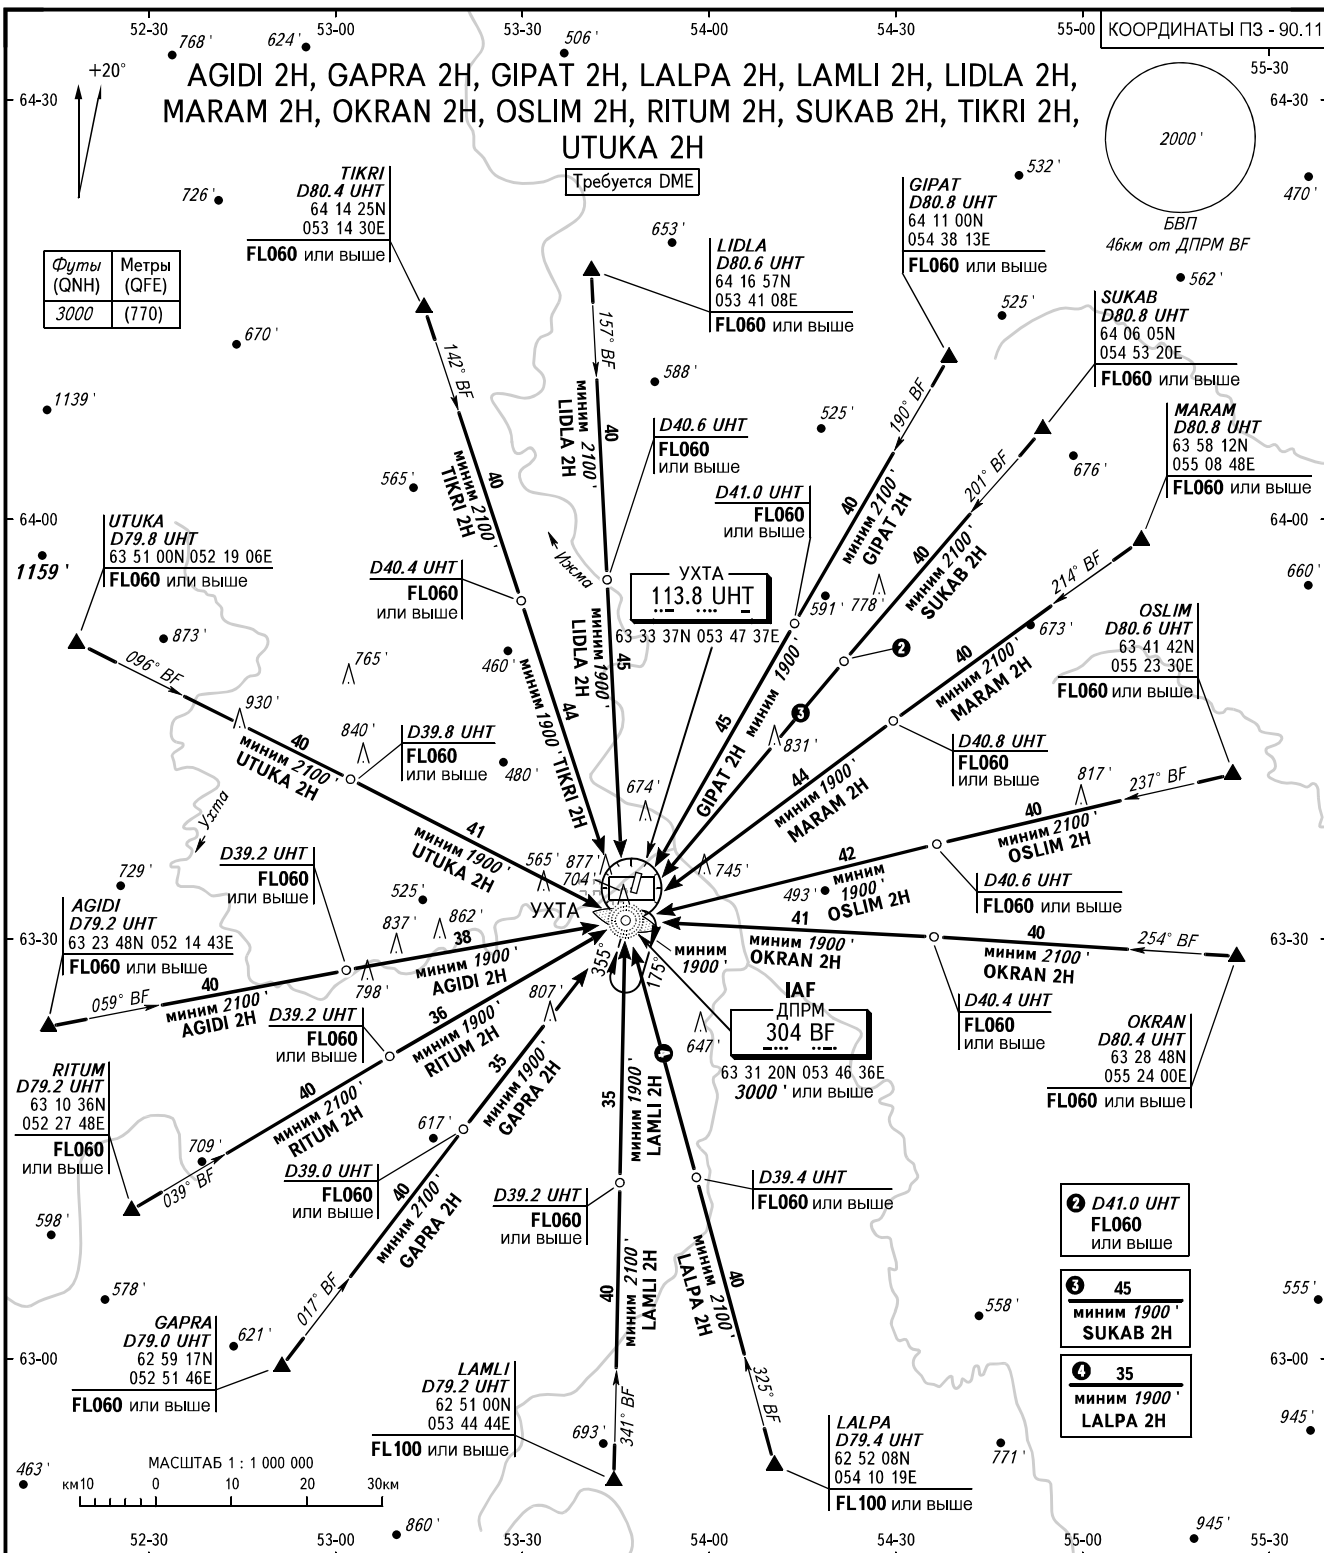

ВЫШКА 118.100

- 1 ЭШЕЛОН ПЕРЕХОДА:
- FL040 при QNH \geq 1013 гПа (760мм рт.ст.);
 - FL050 при $977 \text{ гПа} (733\text{мм рт.ст.}) \leq \text{QNH} < 1013 \text{ гПа} (760\text{мм рт.ст.})$;
 - FL060 при QNH $< 977 \text{ гПа} (733\text{мм рт.ст.})$.

ПЕЛЕНГИ И НАПРАВЛЕНИЯ МАГНИТНЫЕ
АБСОЛЮТНАЯ, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЫСОТЫ И ПРЕВЫШЕНИЯ В ФУТАХ
РАССТОЯНИЯ В КИЛОМЕТРАХ

Установка высотомера:
- QNH (QFE по запросу);
- гПа (мм рт.ст. по запросу).