
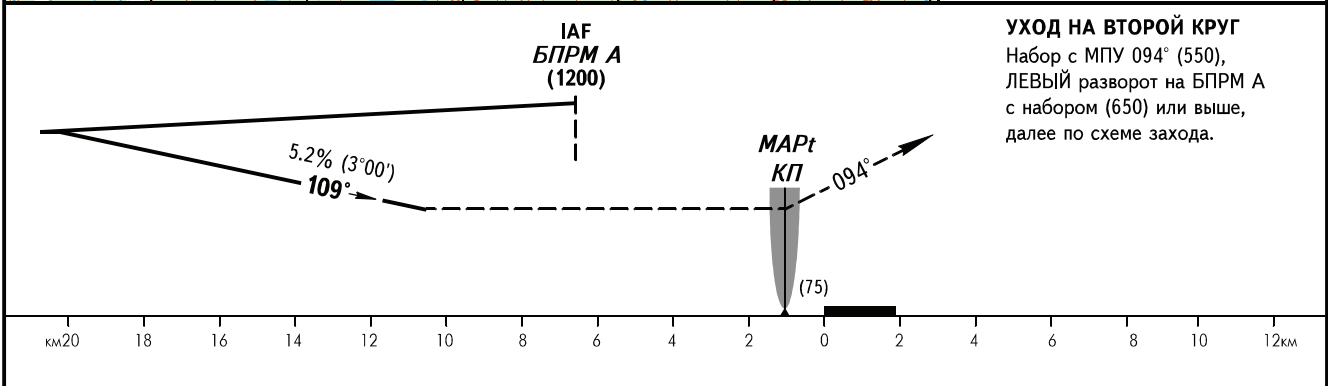


**КАРТА ЗАХОДА
НА ПОСАДКУ
ПО ПРИБОРАМ**

КОСТЕР СТАРТ 120.300
КРАСНОЯРСК КРУГ 122.000

КРАСНОЯРСК, РОССИЯ
КРАСНОЯРСК (ЧЕРЕМШАНКА)
ОПРМ ВПП 11

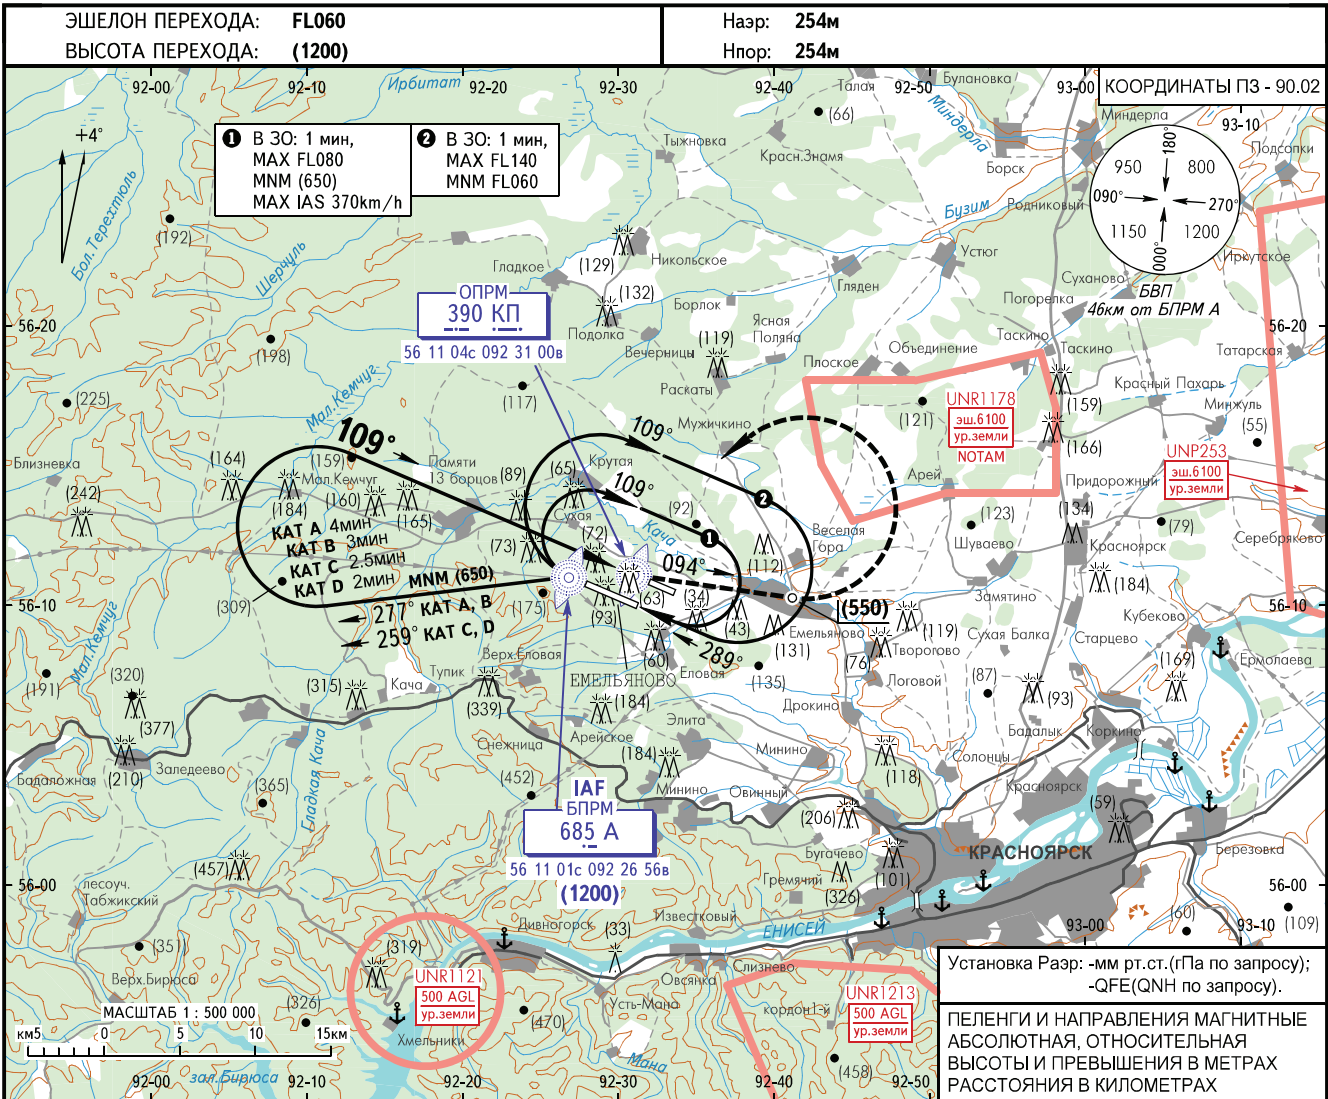

ОСА(Н)		A	B	C	D
ЗАХОД С ПРЯМОЙ	ОПРМ	580(325)			
ЗАХОД С КРУГА		580(325)	580(325)	585(340)	585(340)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- При уходе на второй круг перевод высотомеров на давление АД ЕМЕЛЬЯНОВО производить после набора (200).
- Установка высотомеров на давление АД ЧЕРЕМШАНКА производится после выхода на посадочный курс.

ИЗМ: Новая карта.